

# 愛用說明書

務請使用前詳讀，以便準確使用，  
防止意外事故，並請妥善保存。

## 象印牌氣壓式微電腦電氣熱水瓶

### CWJF-M26

#### 目錄

特長.....	1
各部名稱.....	2
操作面盤各部名稱・上蓋的裝卸法.....	3
使用須知.....	4 ~ 9
使用時的注意.....	10 ~ 12
清理・收拾.....	13
密封蓋橡皮墊的更換方法・顯示異常狀態時.....	14
委託修理之前・規格.....	15



台灣總代理：**台象股份有限公司**

地址：台北市中山區長安東路2段100號9樓

電話：(02) 2506-9009

## ★輕輕壓蓋，隨時供水

只要輕輕一壓抽水壓蓋就順利出水。壓力比以往的一半便够。不用時壓蓋可以封閉而鎖定。

## ★上蓋可自動打開

只用一手指可以操作上蓋的開閉，灌水、排水非常方便。

## ★壺體可回轉300度

壺體既能回轉，可以使它轉到最方便的位置出水。

## ★具有除掉漂白劑氣味的功能

本器安排沸騰時間放長兩分鐘，能完全除掉自來水中殘剩的漂白劑（氯分）氣味，喝起來甘露可口。

## ★按需設定保溫溫度

保溫溫度分爲三種，可以按需設定最適溫度。

（例）95℃…紅茶、粗茶、咖啡等。

80℃…綠茶（煎綠茶）、粉茶等。

70℃…喂奶用奶粉水、玉露（高級綠茶）等。

## ★數字顯示壺內溫度

從 5℃ 至 100℃ 爲止，以數字顯示每隔 5℃ 的水溫。

## ★自動休息功能

具備 1～12 小時的自動休息開關。晚上睡覺之前，或出去之前設定休息時間，將到時自動停止供電，並再到時（1～12 小時以後）即重新自動開始加熱。

## ★告知插頭脫掉功能

如果脫掉電源插頭時，蜂鳴器兩次響出報警聲報之。


## ★自動斷電功能

連續保溫萬一超過 24 小時，自動斷電而停止加熱。此時，按下再沸騰鍵即可。


## ★防止無水狀態加熱

壺裏無水時會發出報警聲，同時自動斷電而停止加熱。

# 各部名稱

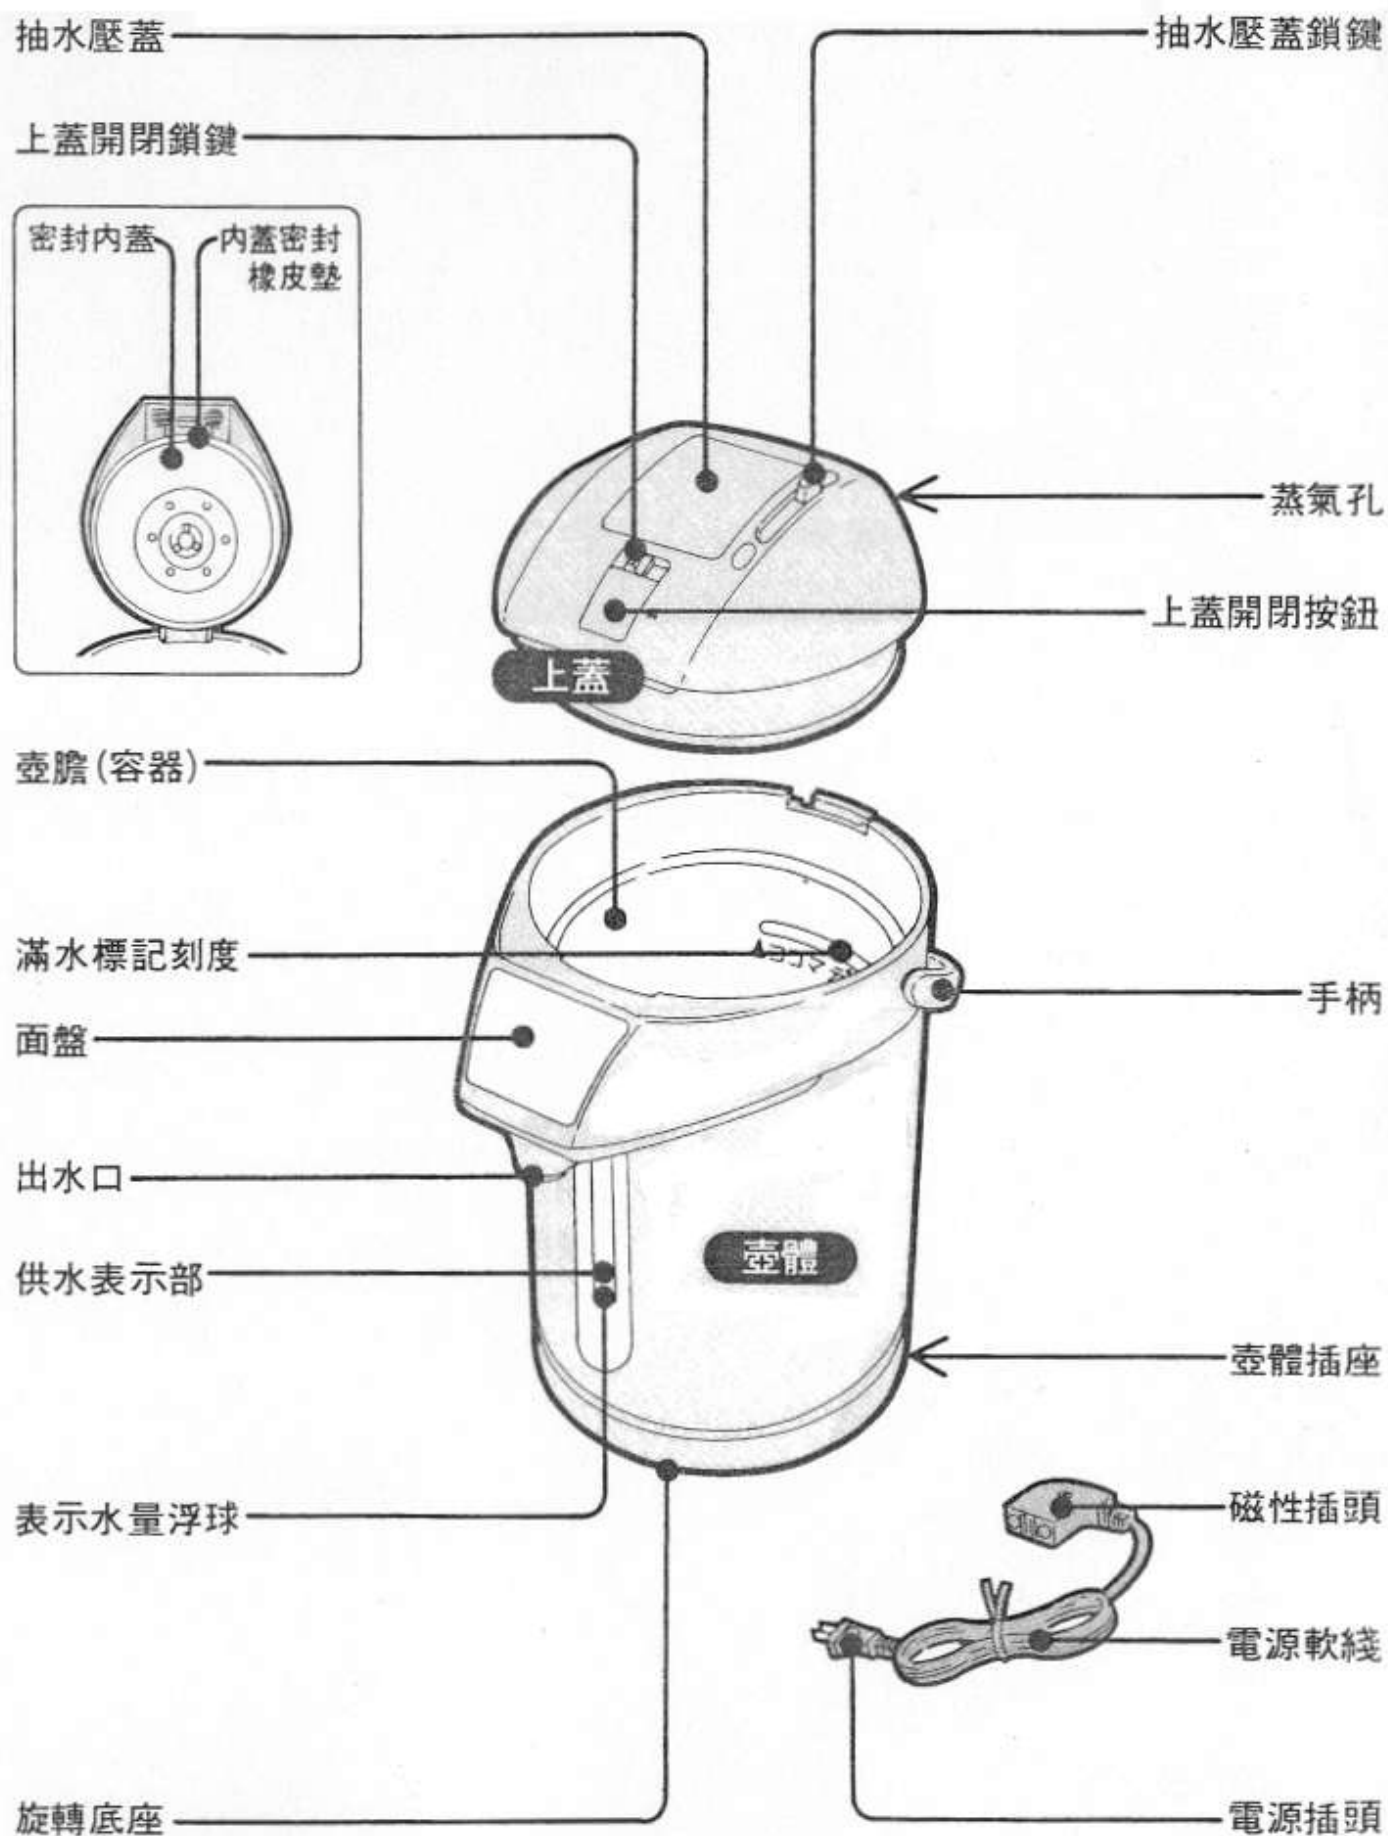

## 操作面盤各部名稱


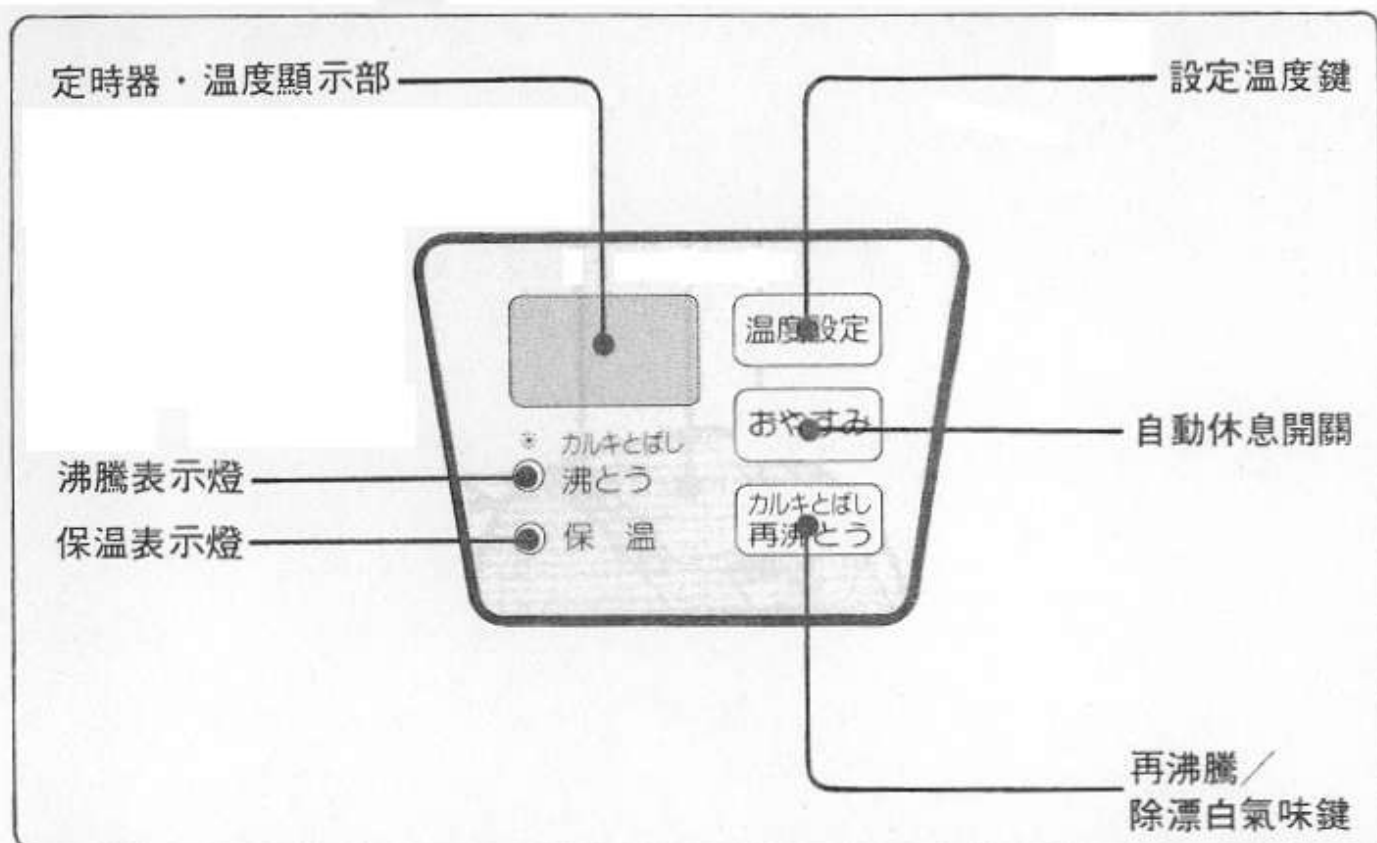


## 上蓋的裝卸法

- 使上蓋打開約90度，然後邊壓下鉸接部的掛鉤，邊把上蓋往上拔取，即可以拆卸。

再次裝配時，把連接部的掛鉤插進鉸接部即成。


\* 關閉上蓋時及正保溫時，不該按下鉸接部的掛鉤。

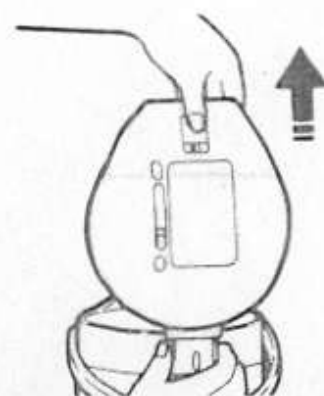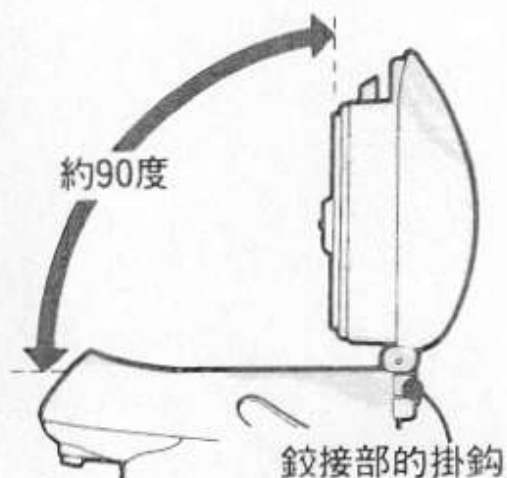

## 使用須知 1 ~ 2


首次使用時，先要灌滿水而燒開一次，等到沸騰後反復壓下抽水壓蓋，由出水口排除一些開水，然後壺膽裏的殘水全部倒開，始可使用。剛開始使用時總免不了稍由塑料的氣味，但不久會消失。

### 1 打開上蓋

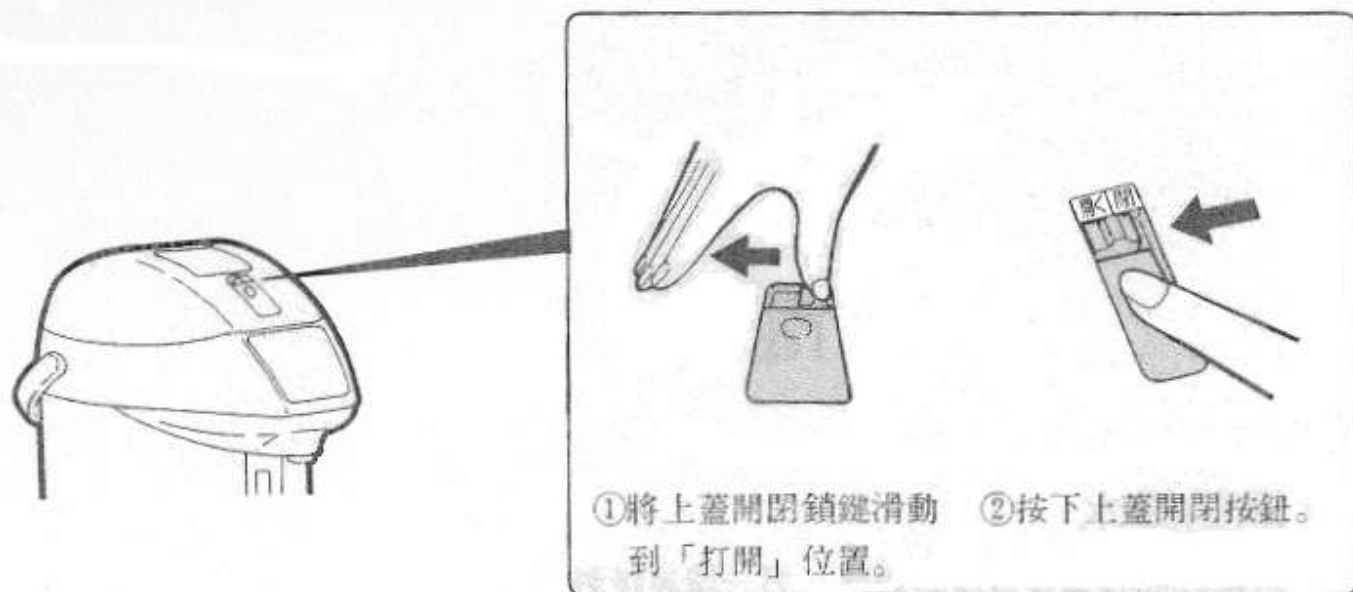

### 2 灌進水

- 灌水時不可超過滿水標記刻度。壺膽裏的水過多就將沸騰時會有從出水口溢出開水。
- 不應由自來水的水龍頭直接灌水，要用水壺等倒水為宜。

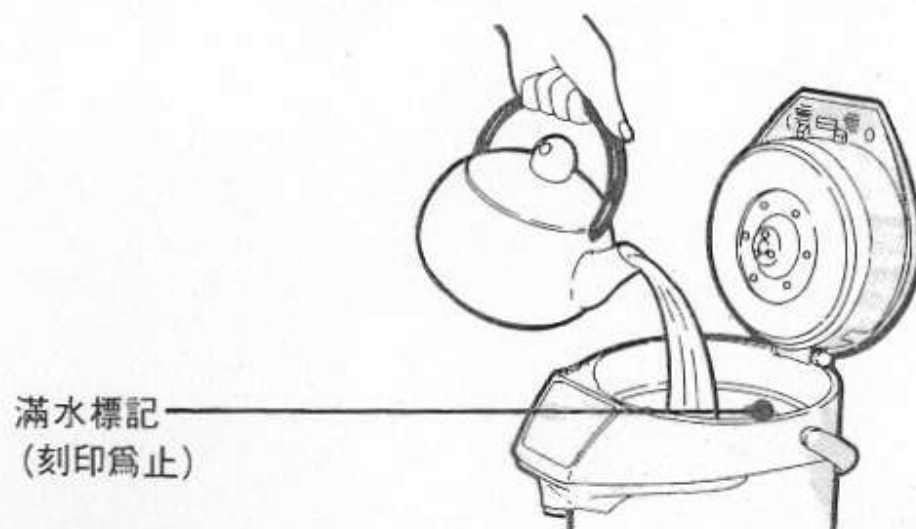




## 使用須知 3 ~ 4

### 3 關閉上蓋


- 將上蓋開閉鎖鍵滑動到「關閉」位置。
- 關閉上蓋時壓下它聽到“咯吱！”的聲音才好。

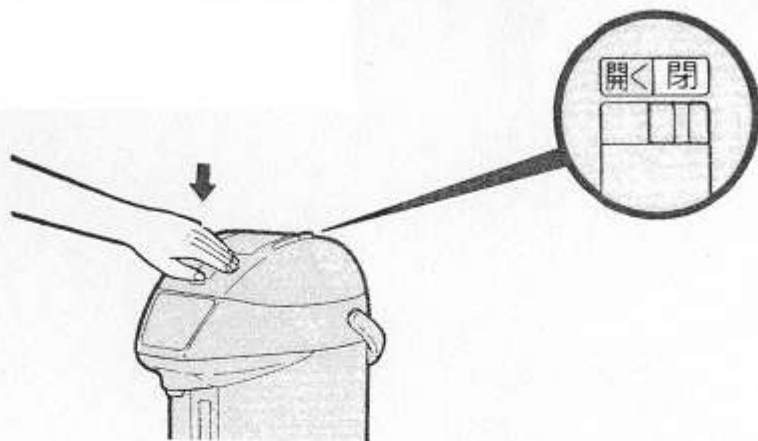


### 4 開始燒水

將磁性插頭插進壺體的插座，另一端連接到電源。

①

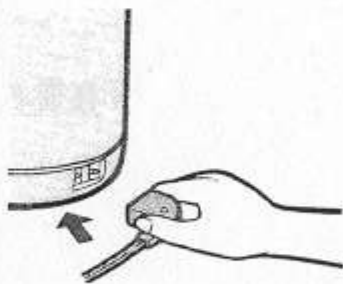

②

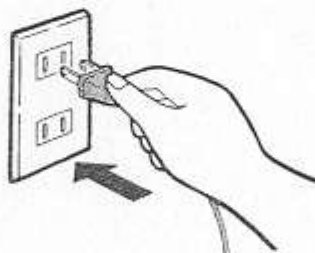


③



(開始燒水。)

欲利用除掉漂白劑氣味功能時

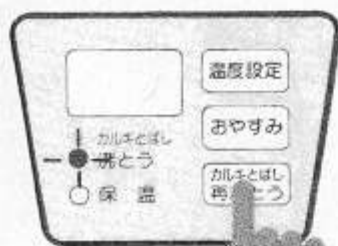

按下

※沸騰表示燈點亮。

- 利用除掉漂白劑氣味時，開始燒水後按下 **再沸騰/除漂白氣味** 鍵。  
(再沸騰中按下 **除漂白氣味** 鍵也無效。)

## 使用須知 5

### 5 沸騰→保温

充分沸騰後自動轉換到保温狀態。



- 正沸騰中以及剛轉換到保温時，蒸氣孔冒出蒸氣，應多加注意，免得燙手。
- 在沸騰中決不可打開上蓋，也不要添水，以免意外。

沸騰所要時間

約22.5分鐘

※條件：室溫20℃、水溫20℃、電壓110V、滿水狀態時。

- 但不包括 **除漂白氣味** 功能。

欲調整保温溫度時（※例：由95℃改為80℃時）

①先選擇欲設定的溫度。

顯示部


95 → 80 → 70 → 95

（每次按鈕就換顯示溫度數值。）



※顯示部開始閃爍。

②設定後約等2秒鐘發出蜂鳴聲告知溫度變更的完畢。

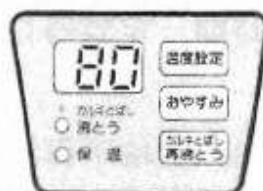

③再等約2秒鐘自動轉換而顯示出現在的壺水溫度。



## 使用須知 5 ~

- ④溫度未到達設定溫度之中，沸騰表示燈和保溫表示燈均不會點亮。



- ⑤達到所設定的保溫溫度，保溫表示燈就點亮。



※設定保溫溫度的確認方法



	70℃	80℃
沸騰後降低到設定保溫溫度的時間	約 2 小時	約 1 小時

※條件：室溫20℃、水温20℃、電壓110V、滿水狀態時。

※保溫溫度在燒水以前也能設定。

※上表所示的時間由於水量、室溫等的不同會有些出入。

### 利用自動休息開關(定時器)時...

- ①先要設定定時器。

顯示部

11H · 2H · ..... 12H

(每按一次鍵，顯示部的數字就有變改。)

- ②一經設定休息時間，定時器自動開始其作用。

※欲取消定時時間，宜按下再沸騰鍵。



(設定 6 小時)



- 設定定時以後按下 **再沸騰/除漂白氣味** 鍵，自動取消定時作用。此時壺裏的水溫已高就變成保溫狀態，還低時變為沸騰而繼續加熱。



## 使用須知 5 ~ 6

### 需要再沸騰時…

如要再次加熱保溫中的溫水，就要按下再沸騰鍵。




- 剛沸騰之後或顯示溫度已到達 100℃ 時，按下 **再沸騰/除漂白氣味** 鍵也無效，不致燒水狀態。
- 在中途添水以及打開上蓋等時，應多加小心，免得燙手。

※在滿水狀態並正95℃保溫時，只需約2分鐘會沸騰。

## 6 出水

- ①將抽水壓蓋鎖鍵滑動到 **出水** 位置。
- ②輕輕壓下抽水壓蓋就出水。

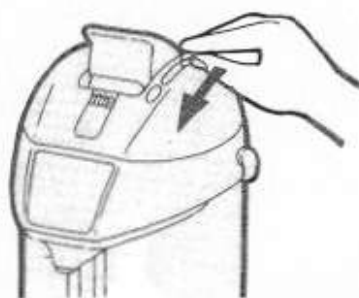

- 壺膽裏的殘水不多時，如用力壓下抽水壓蓋，就會出水口噴散開水易燙手，請多加注意。




- ③供好開水後使抽水壓蓋鎖鍵滑動到 **停止** 位置。

- 供水之後必需將抽水壓蓋鎖鍵滑動到 **停止** 位置，而要封閉抽水壓蓋部分。

### 7 用完之後

- ①用完以後必定立即拔掉電源插頭和磁性插頭。
- ②先拆下上蓋，必定使出水口朝上，而扔掉殘剩的水。

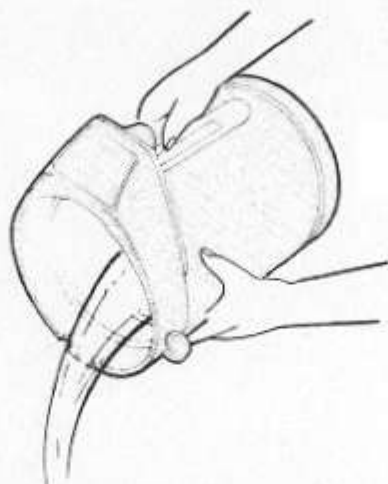

- 倒開壺膽裏的殘水時，決不要用手支撐回轉底座。
- 必須一天一次扔掉殘剩的水，否則壺壁面易長水銹。

※請勿不拆下上蓋倒開殘水，否則上蓋會有落掉，甚至發生意外危險。

## 使用時的注意 1 ~ 3

使用時必須嚴守下述各項注意，以防止觸電、火災、故障、變色等意外。

### 1 插頭應插進電源插座！

請勿用多分歧  
配綫。



### 2 軟綫必須仔細使用！

請勿把它勉強  
彎曲、扯拉拔取。



### 3 整壺體不可浸水洗滌！

請勿用水洗滌，  
也不要淋濕壺底。



## 4 小心燙手！



## 5 應選擇最適地點使用！



## 6 應提着把柄搬移！



7 决不可堵塞蒸氣孔！

請勿以餐巾等蓋上蒸氣孔，阻止出氣太危險。



8 只燒清水，除水外不可灌入！

請勿放進冰塊、牛奶、湯、茶葉等。



9 注意應避免無水狀態燒水！

請勿壺膽裏無水狀態接電燒水。



應首先拔掉兩端的插頭，全部倒開殘水，等到壺體充分冷卻後才可進行清理。

### 壺膽（容器）：

- 用海綿塊等擦乾淨，用水洗滌。

### 上蓋・壺體：

- 將較軟棉布浸漬在水，擰乾後擦乾淨。
- 決不可整壺體浸漬水裏洗滌。

#### 壺膽會有時稍微變色

由於水中含有的鐵分所致，決不是容器本身變色或腐蝕的，決無有害。

#### 有時發生帶紅色的斑點（外因發銹）

- 粘附水中含有的氧化鐵分所致者。時常用尼龍炊刷等擦掉即成。

#### 變色而呈出乳白色、黑色、彩虹色等

- 因水中含有的不純物的作用所致者。

- ①將一個檸檬切開四塊，用餐巾裏上放進壺膽裏。
- ②將清水灌到 **滿水標記刻度** 位置，積滿水。
- ③接通電源，燒水後還要約1小時進行保溫。
- ④到時後容器裏的水全部扔掉，要用尼龍炊刷等輕輕擦掉污垢。
- ⑤為除去檸檬氣味，再次灌水而加熱，沸騰後扔掉即成。

### 注意

- 清理時請勿使用揮發油、信納水、磨砂粉、炊刷等。
- 請勿使用電洗碗器來乾燥。



## 密封蓋橡皮墊的更換方法

密封蓋橡皮墊是消耗品，故大致使用一年以後要檢驗是否有損傷等。如發現損傷，劣化時，必需更換新的橡皮墊（收費），否則會發生出水不佳等障礙。

需要更換時請先確認商品的型號，去經銷店收購。

### 橡皮墊的拆卸法

①先要放鬆 3 個固定螺絲釘。


※此時 3 個螺絲釘均不必拆下，放鬆即可。  
落掉時應小心不要丟掉它。

②拉出橡皮墊而摘脫。

### 重新裝配時

①把它按圖嵌上密封內蓋外周裏面。

②再準確地旋緊螺絲釘緊固便可。

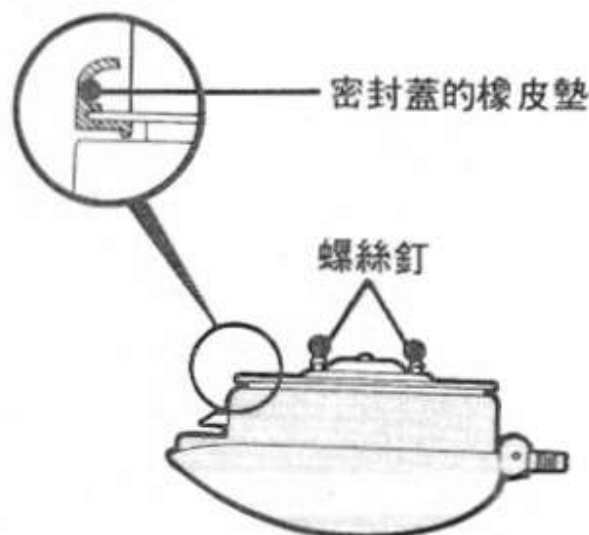

## 顯示異常狀態時

現 象	報 警	處 理 方 法
▶報警聲鳴出 8 次，同時不斷閃爍 <b>00</b> 表示。	需要添水	立即斷電而停止加熱，故應等到充分冷卻後添加水。（不該超過滿水標記）
	無水加熱	經過上述處理仍不見燒水時，要按下再沸騰鍵。
▶報警聲鳴出 8 次，同時不斷閃爍 <b>24</b> 表示。	過長保溫未斷電源	保溫時間超過 24 小時還未斷電時將會自動斷電，停止加熱。如欲還要燒水，宜按下再沸騰鍵。

## 委託修理之前

希望聯係經銷店委託修理之前，仔細翻閱本小冊檢驗下記各項。

現 象	原 因 和 處 理
總不見水開時……	檢驗是否保溫時間超過24小時？ 檢驗是否電源插頭由插座脫掉？ 檢驗是否磁性插頭由壺體脫落？ 檢驗是否磁性插頭先端粘附着鐵片、雜物等？
開水不易出來……	檢驗是否橡皮墊有損傷？ 檢驗是否密封內蓋的橡皮墊精確裝配？ 檢驗是否密封橡皮墊與壺膽上部的接觸面粘附雜物？
開水隨時溢出來…	檢驗是否水位超過滿水標記刻度？

●檢驗上述均正常却還呈現異常狀態時，請向經銷店或另記詢問處聯係。此時請告知故障情況和型號。

## 規 格

商 品 名 稱	象印牌氣壓式微電腦電氣熱水瓶
型 號	CWJF-M26
容 量	2.6公升
額 定	110V / 750W
保 溫 功 率	50W
保 溫 耗 電	約40度 (Wh)
溫 度 保 險 絲	129℃
電 源 軟 綫	全長 2米
供 水 方 式	手動氣壓方式
外 形 尺 寸	約20(寬)×25.5(直徑)×35(高)厘米
重 量	約2.4公斤(包括軟綫重量)

保溫耗電是表示室溫20℃、滿水時的每1小時消耗電量。

高度不包括把柄，即拉下把柄時的高度。

限於使用額定110V電源。

在高山或寒冷等特別地區使用本器時，會有無法發揮規定性能，希務必避開這種地方使用。

CWJF-M型®